



Istruzione di montaggio Copriwater Soft Close e Normale

Montaggio Cerniera

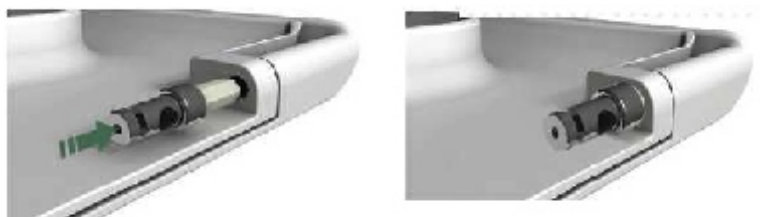


CORRETTO

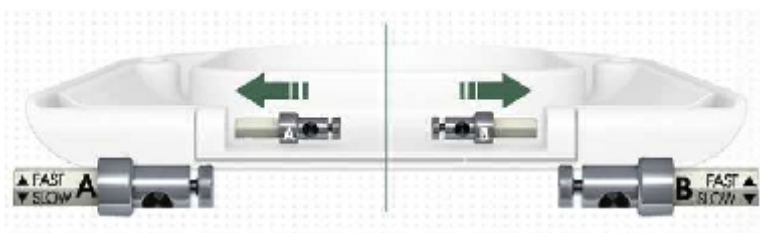


ATTENZIONE / MONTAGGIO ERRATO



Montaggio Fissaggio

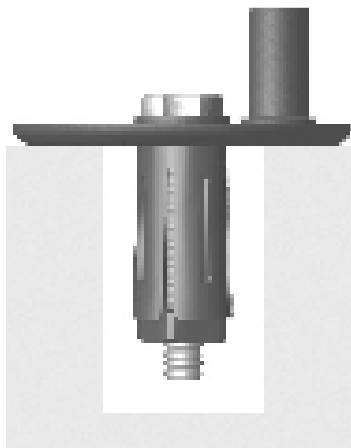

*Inserire il fissaggio nel foro del Wc.
Avvitare ma non bloccare.*

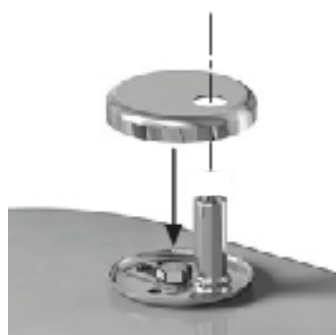

Inserire la placchetta di copertura sul fissaggio.

Montaggio Copriwater




Inserire il Cw. negli appositi fissaggi senza bloccare.



Verificare il corretto posizionamento del cw. prima di serrare definitivamente il fissaggio.

Stringere il fissaggio.

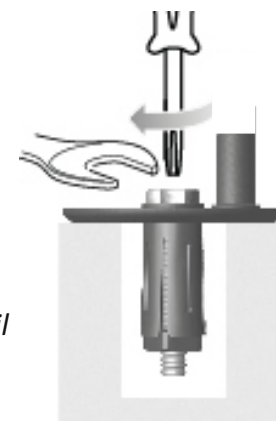

Inserire la cerniera.